


TYBOX 117-137


Návod na obsluhu



Stlačte tlačítko na min. 3 sekúnd



Teplota v miestnosti



Teplota nastavená užívateľom

PROG
x1

Denné programovanie


PROG
x7

Týždenné programovanie



Technické parametre **A**

AUTO


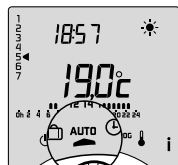


TYBOX - výber programovania

i Informačné tlačítko


Aktuálna teplota v miestnosti

Počet prevádzkových hodín kotla

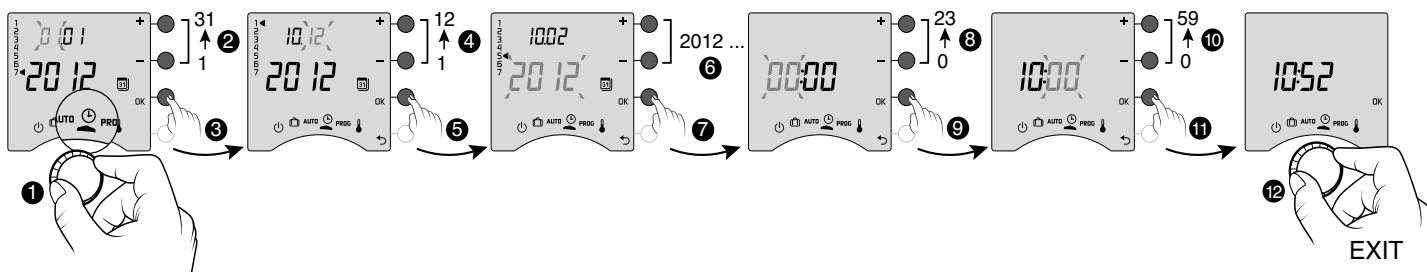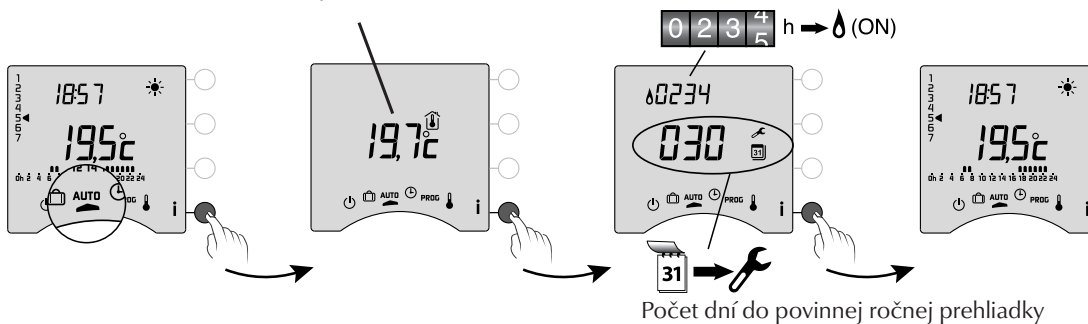




Nastavenie teplôt

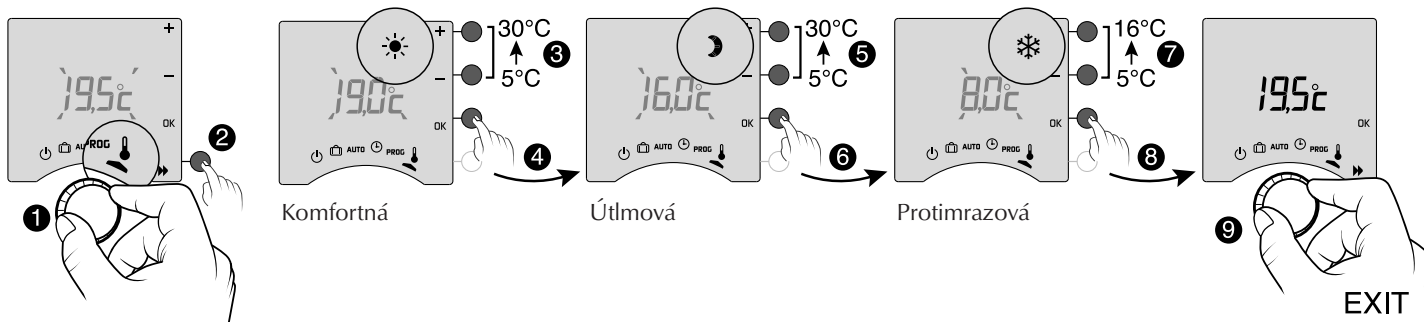

Manuálny režim

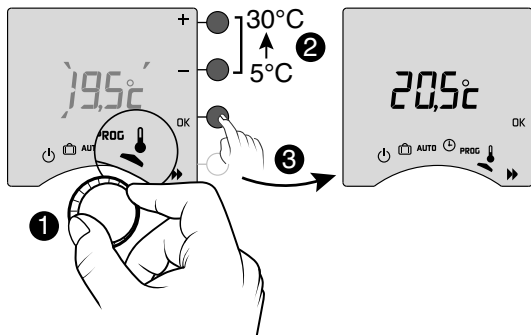

Tento mód slúži na nastavenie konštantnej teploty




Dočasná zmena režimu



V automatickom režime umožňujú táto funkcia prechod z režimu Komfort do Útlmového režimu (alebo naopak), až do ďalšej zmeny programu.

Napríklad: je 15:30 a chceme prepnúť na Komfort režim do naprogramovanej hodiny (17:00).


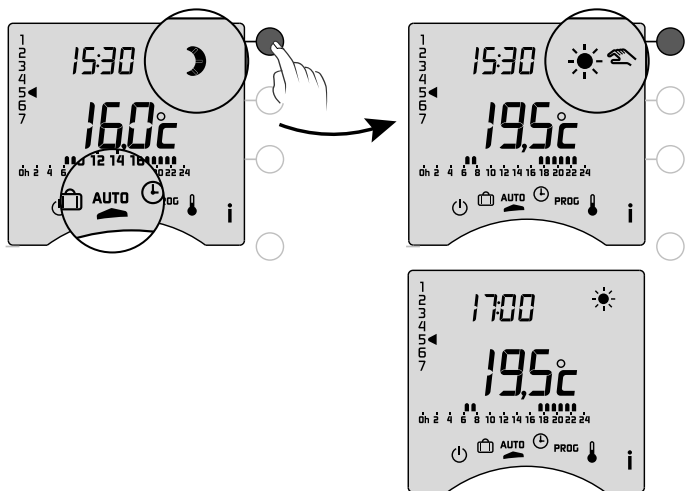



O 17:00 hod.
sa program vráti
k nastavenému
programu

PROG x 1






Například: Komfort od 6:00 do 8:00 a od 17:00 do 23:00

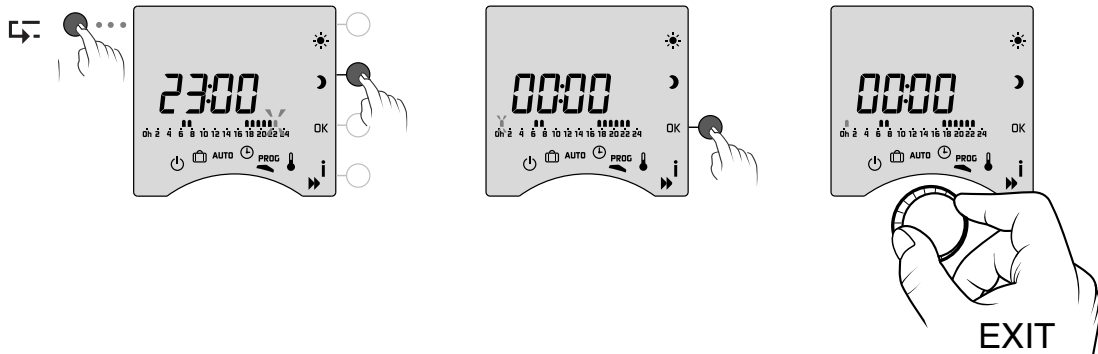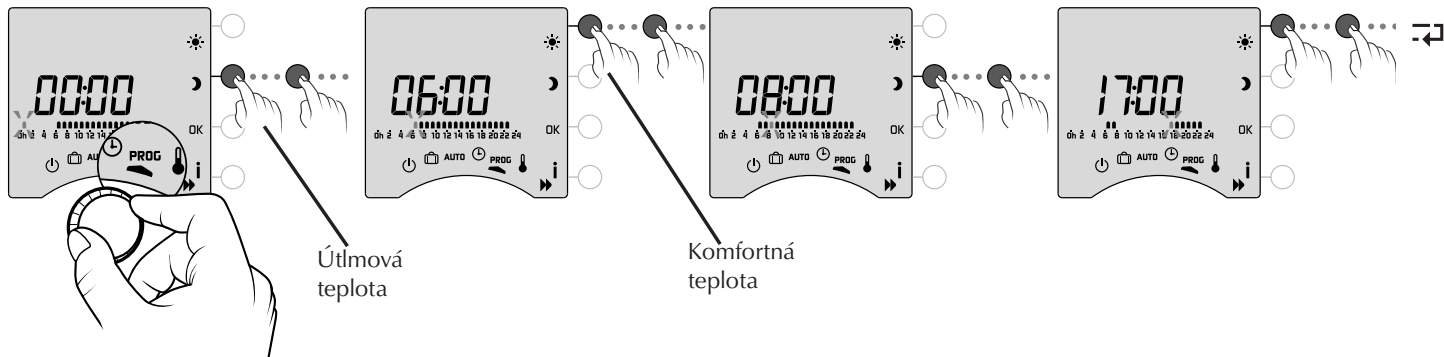

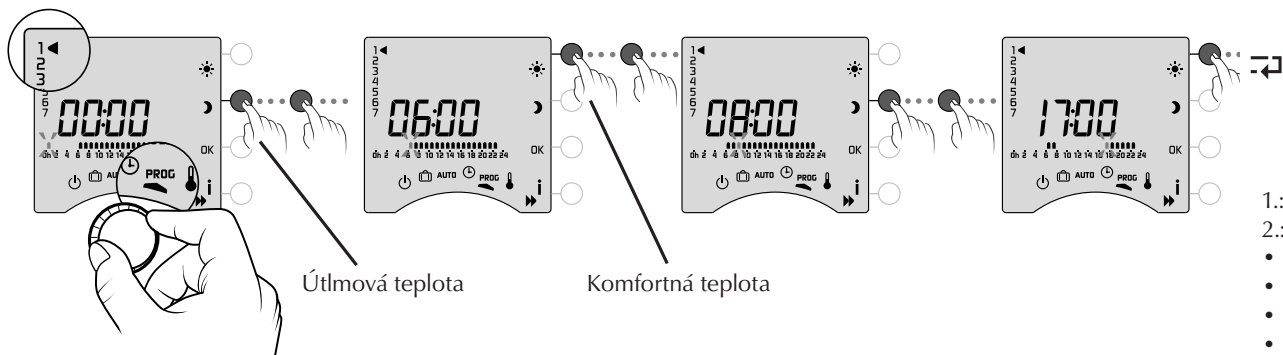

- 1.: Pondelok
 2.: Utorok
 .
 .
 .
 .
 7.: Nedeľa

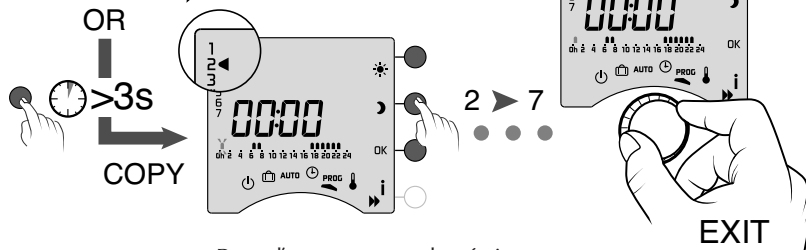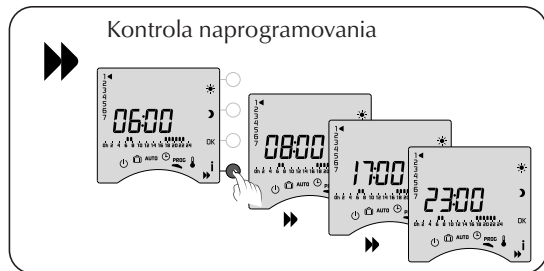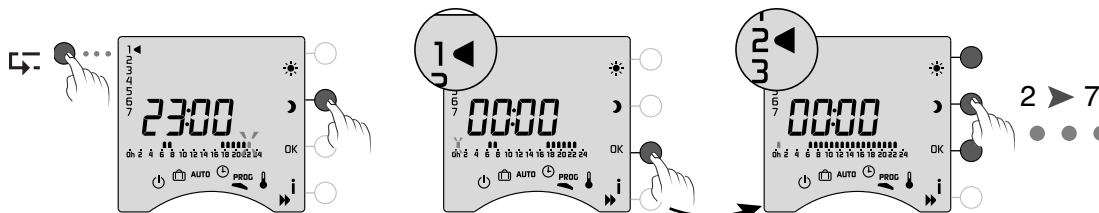

Potvrďte program a skopírujte do nasledujúceho dňa




Režim dovolenka

Například

Pi	10	
So	11	
Ne	12	
Po	13	
Ut	14	
St	15	
Št	16	
Pi	17	
So	18	
Ne	19	




Zvol' dátum návratu

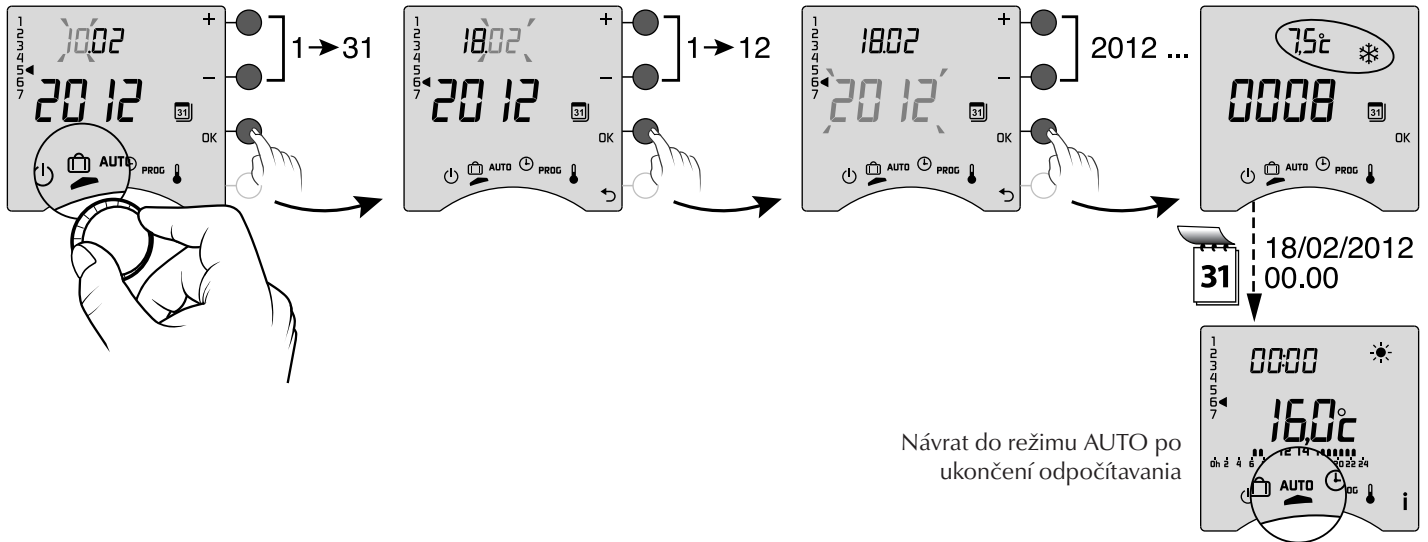

Návrat do režimu AUTO po ukončení odpočítavania




Vypnutie

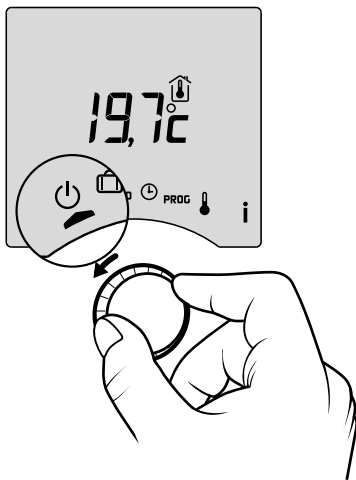




STOP



Výmena batérií

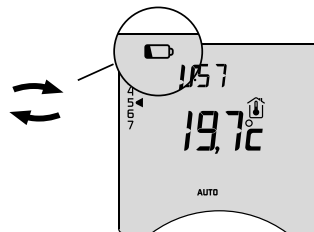


Alkaline 1,5V
LR03 (AAA)

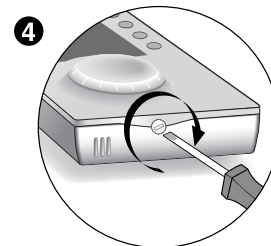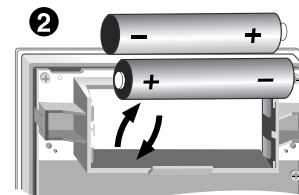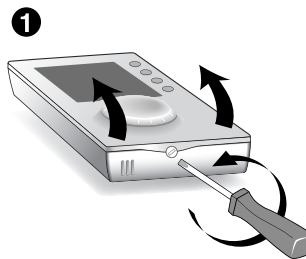

TYBOX 117


Návod na montáž



Stlačte tlačítko na min. 5 sekúnd



Teplota v miestnosti



Teplota nastavená užívateľom

PROG
x1







Denné programovanie








PROG
x7

Týždenné programovanie





Technické parametre 

TYBOX 117	
	2 x 1,5V LR03 - AAA Alkaline
	2 A max., 230V~ (Type 1.C)
 °C	-5°C / +40°C
	80 x 103 x 25 mm
	IP 30
	2004/108/CE - 2006/95/CE

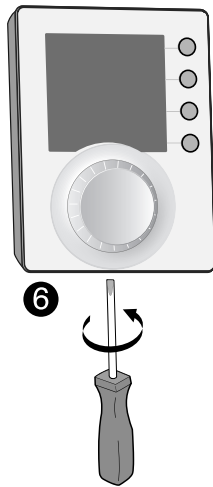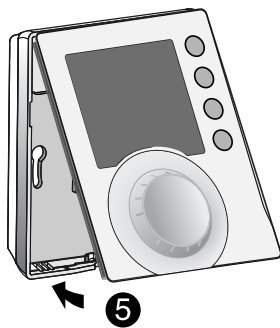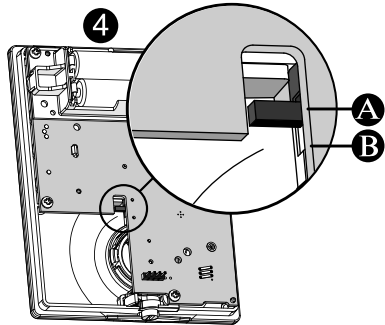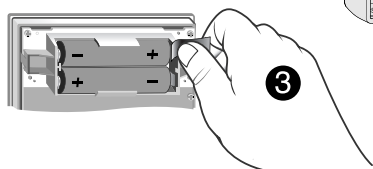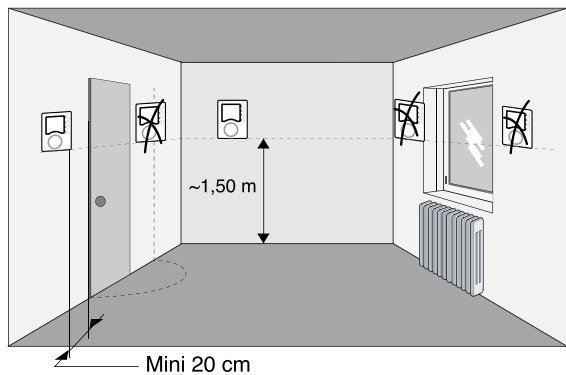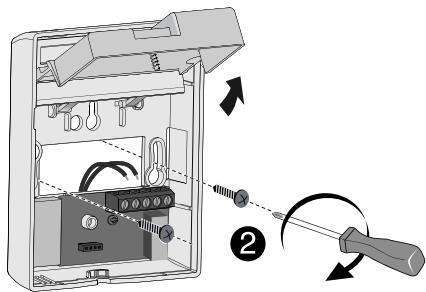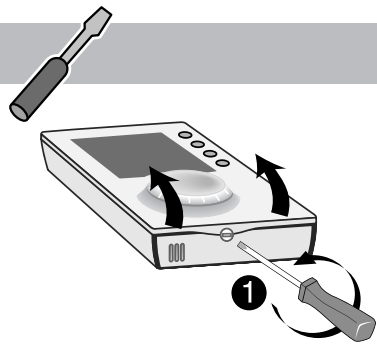


	TYBOX 117
A	PROG x7
B	PROG x1

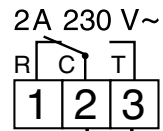

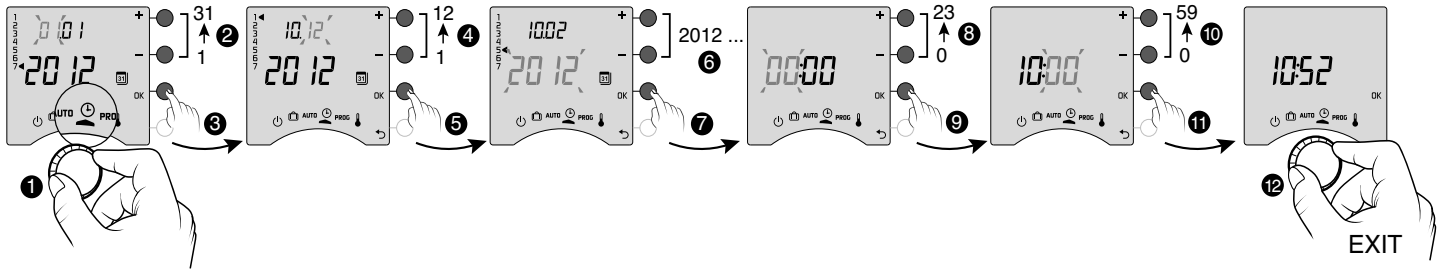



MENU 1

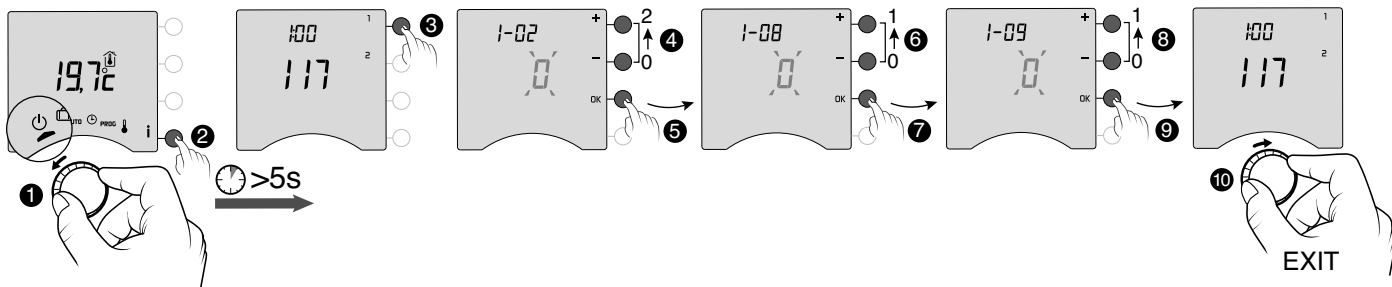


<p>1-02</p> <p>Skok pri programovaní</p>	<p>Prog</p> <p>60', 30', 15'</p> <p>0h 2'</p>
	<p>0 60 min.</p>
	<p>1 30 min.</p>
	<p>2 15 min.</p>

<p>1-08</p> <p>Regulácia teploty Komfort</p>	<p>0 Teplota Komfort (výrobné nastavenie)</p>
	<p>1 Teplota Komfort je nastavená na každom ohrievači (napr. radiátore). V takom prípade je na displeji zobrazené Conf.</p>

<p>1-09</p> <p>Systém na predchádzanie blokovania obehového čerpadla</p>	<p>0 Systém nie je aktívny (výrobné nastavenie)</p>
	<p>1 Systém je aktívny (spustenie obehového čerpadla na 1 minútu, každých 24 hodín)</p>



MENU 2

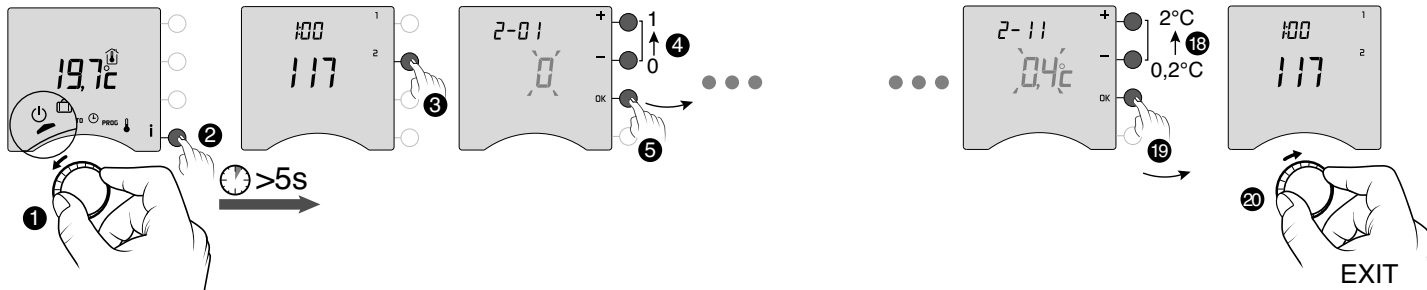

2-01	0	 ☀ : 5°C < < 30°C ❄ : 5°C < < 16°C
Povolenie zmeny programu a teploty užívateľom	1	+/- 3°C
		PROG

2-04	0	
Teplota zobrazená v AUTO režime	1	

2-02		- 5°C < < +5°C
Korekcia nameranej teploty		

2-05	24 h
Voľba režimu 12 alebo 24 hod.	12 h



MENU 2 - pokračovanie

2-06	0	
Automatická zmena času	1	

2-07	
Upozornenie na ročnú prehliadku	--- (0) až 365 dní


Preprogramujte po vykonaní ročnej prehliadky.

2-08	15	minút (odporúčené)
Čas kontrolných cyklov regulačného systému <i>t_{or}</i> - funkcia termostatu s nastaviteľnou hystereziou	30	minút
	45	minút
	60	minút
	<i>t_{or}</i>	ON/OFF termostat



2-11	0,2°C < Hysterézia < 2°C
2-08 = <i>t_{or}</i>	0,4°C

2-17	0	NIE
Vynulovať počítadlo hodín prevádzky kotla	1	ÁNO

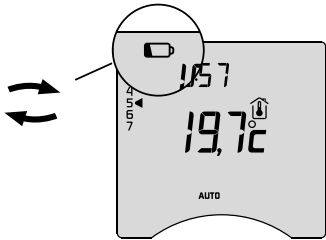

Alkaline 1,5V
LR03 (AAA)

